

Start Here

Mulai Dari Sini

1

Important: Do not connect the USB cable until Step 15 or software may not install properly.

Follow the steps in order. If you have problems during setup, see **Troubleshooting** on page 10.




Penting: Jangan pasang kabel USB sampai Langkah 15. Jika tidak, perangkat lunak tidak terinstal dengan benar.

Ikuti langkah-langkah sesuai urutannya. Jika ada masalah saat pemasangan, lihat **Mengatasi Masalah** pada halaman 10.

2

Remove all tape and components

Lepaskan semua pita perekat dan komponen

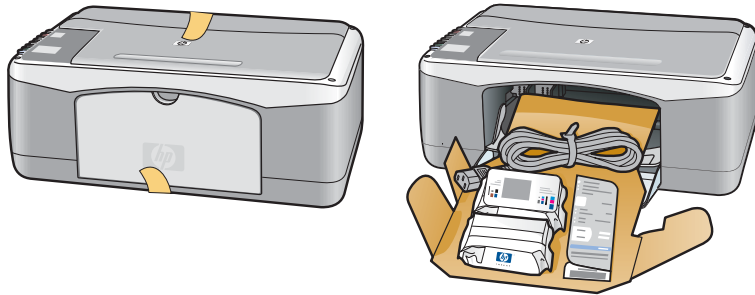

- a Remove all tape.
- b Lower the paper tray, and then the access door. Remove the shipping material and components.

- a Lepaskan semua pita perekat.
- b Turunkan baki kertas, kemudian pintu akses. Lepaskan bahan dan komponen pengiriman.

3

Locate components

Kenali komponen-komponennya



Windows CD
CD Windows



Macintosh CD
CD Macintosh




User Guide
Panduan Pengguna



USB cable
kabel USB



print cartridges
kartrid cetak

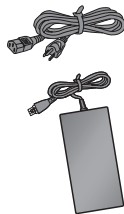

power cord and
adapter
adaptor dan kabel listrik




control panel overlay (sticker,
may be pre-attached)



pelapis panel kontrol (stiker,
mungkin sudah dipasang)

The contents of your box may differ.


Isi kemasan Anda mungkin berbeda.

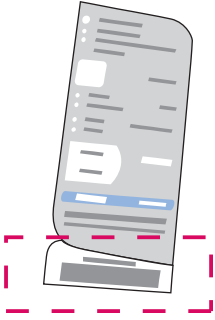

- a Bend the bottom of the control panel overlay.
- b Remove the bottom tab and the backing from the overlay.
- c Lift the lid. Attach the overlay to the device.
- d Press down on the overlay to ensure it is firmly attached.

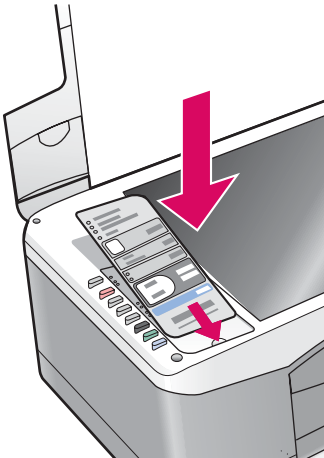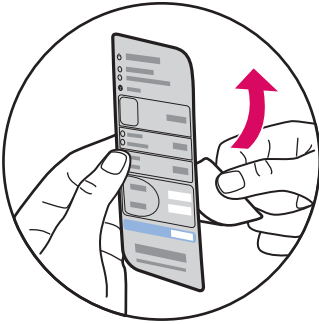

- a Tekuk bagian bawah pelapis panel kontrol.
- b Lepaskan label bagian bawah dan sisi belakang dari pelapis tersebut.
- c Angkat penutup. Pasang pelapis ke perangkat.
- d Tekan pelapis ke bawah untuk memastikannya terpasang dengan benar.

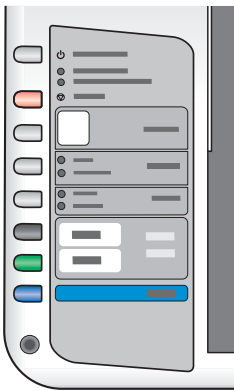


CAUTION: The control panel overlay must be attached for the HP All-in-One to work!

AWAS: Pelapis panel kontrol ini harus dipasang agar HP All-in-One berfungsi!

5

Connect the power cord and adapter

Pasang kabel dan adaptor listrik

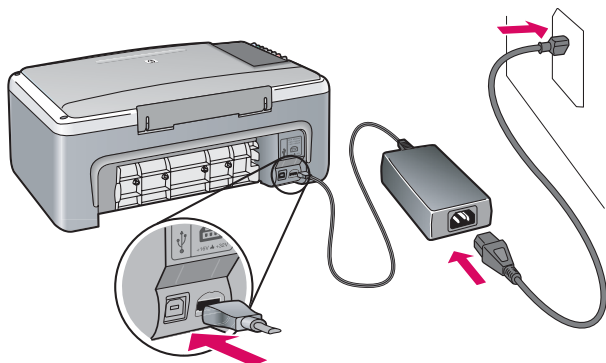

Important: Do not connect the USB cable until instructed later in this guide.

Penting: Jangan pasang kabel USB sampai diperintahkan dalam panduan ini.


6

Press the On/Resume button

Tekan tombol Nyala/Lanjutkan

On/Resume

Nyala/Lanjutkan

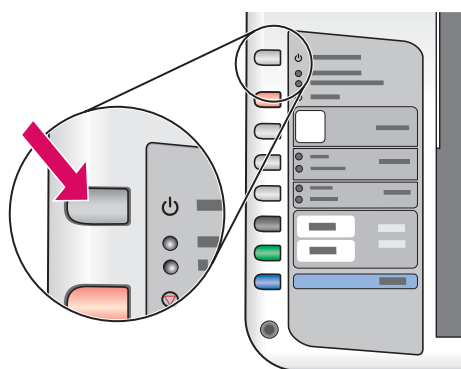

After you press the **On/Resume** button, the green light flashes, and then becomes solid. This may take up to a minute.


Setelah tombol **Nyala/Lanjutkan** ditekan, lampu hijau akan berkedip kemudian menyala terus. Ini dapat berlangsung hingga satu menit.

7

Load plain white paper

Masukkan kertas putih biasa


1

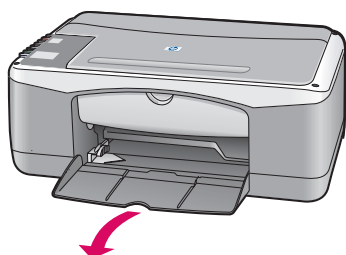


2



3

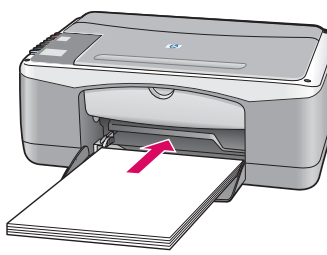

4

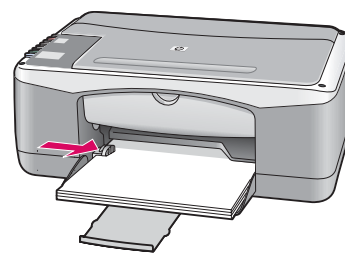


CAUTION: To avoid paper jams, do not force paper too far into the tray.

AWAS: Untuk menghindari kemacetan kertas, jangan dorong kertas terlalu jauh ke dalam baki.

8

Open access door

Buka pintu akses

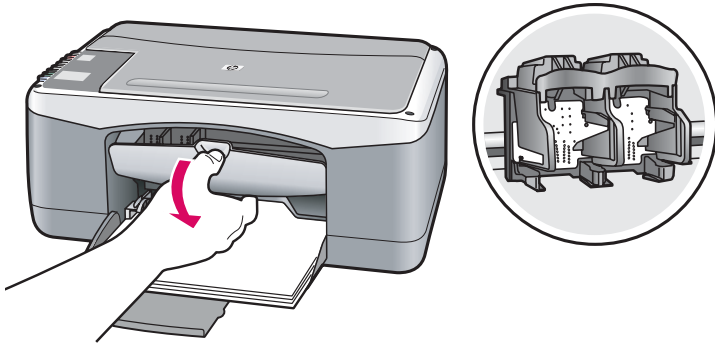

Lower the access door until it stops. Make sure the print carriage moves to the center.

Turunkan pintu akses sampai terhenti. Pastikan rel cetak bergerak ke tengah.


The device must be **On** before you can insert the print cartridges.

Printer harus dalam keadaan **Hidup** agar Anda dapat memasukkan kartrid cetak.

9


Remove tape from both cartridges

Lepaskan pita perekat dari kedua kartrid

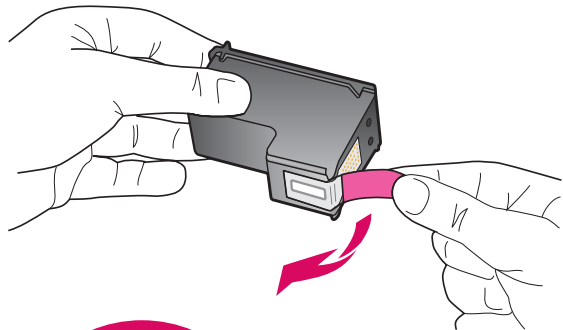

Pull the pink tab to remove the tape from **both** print cartridges.

Tarik potongan merah muda untuk melepas pita perekat dari **kedua** kartrid cetak.

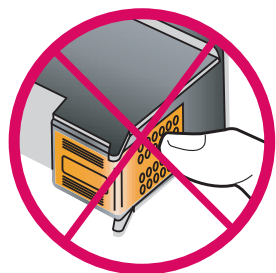




CAUTION: Do not touch the copper-colored contacts or retape the cartridges.

AWAS: Jangan sentuh bidang kontak berwarna tembaga dan jangan pasang kembali pita perekat.

10

Insert the tri-color print cartridge

Pasang kartrid cetak 3 warna

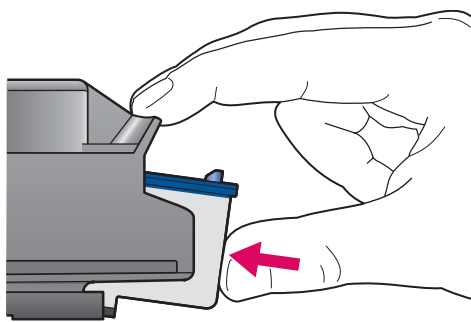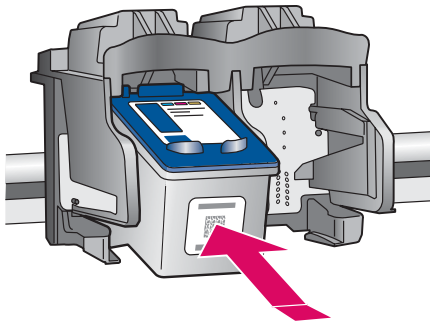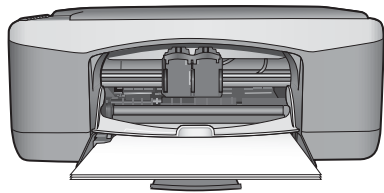


- a Hold the **tri-color** print cartridge with the blue HP logo on top.
- b Place the **tri-color** print cartridge in front of the **left** slot.
- c Push the cartridge firmly into the slot until it snaps into place.

- a Pegang kartrid cetak **3 warna** dengan logo HP warna biru menghadap ke atas.
- b Letakkan kartrid cetak **3 warna** di depan slot **kiri**.
- c Tekan kartrid dengan kuat sampai terpasang dengan benar pada tempatnya.

11

Insert the black print cartridge

Masukkan kartrid cetak hitam

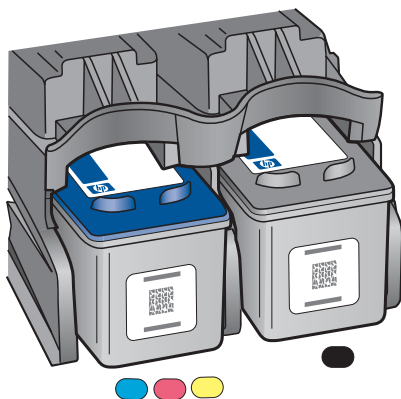


- a Hold the **black** print cartridge with the blue HP logo on top.
- b Place the **black** print cartridge in front of the **right** slot.
- c Push the cartridge firmly into the slot until it snaps into place.
- d Close the access door.

- a Pegang kartrid cetak **hitam** dengan label HP warna biru menghadap ke atas.
- b Letakkan kartrid cetak **hitam** tersebut di depan slot **kanan**.
- c Tekan kuat kartrid ke dalam slot sampai terpasang dengan benar pada tempatnya.
- d Tutup pintu akses.

12

Align the print cartridges


Lakukan penyelarasan kartrid cetak

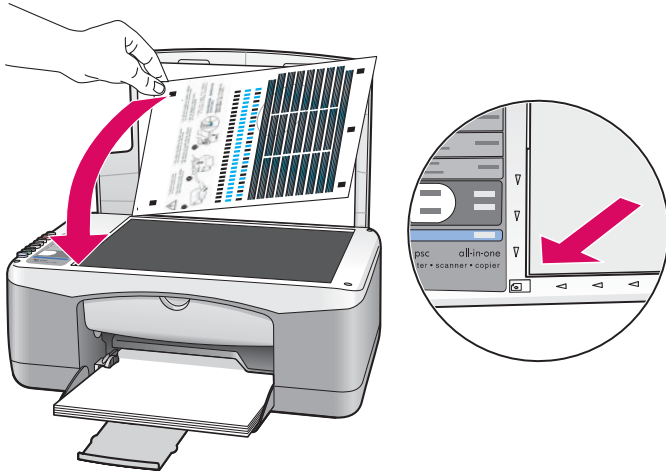

After you insert the cartridges, a print cartridge alignment page prints. (This may take a few minutes.)

- Lift the lid. Place the top of alignment page face down in the left front corner of the glass. Close the lid.
- Press the **Scan** button.

After the **On/Resume** light stops blinking, alignment is complete. Recycle or discard the alignment page.

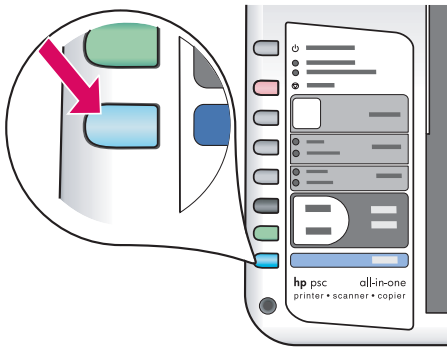

Setelah kartrid dimasukkan, halaman penyelarasan kartrid akan dicetak. (Penyelarasan ini dapat berlangsung selama beberapa menit.)

- Angkat penutup. Tempatkan bagian atas halaman penyelarasan menghadap ke bawah di sudut kiri depan kaca. Tutup penutup.
- Tekan tombol **Pindai**.

Setelah lampu **Nyala/Lanjutkan** berhenti berkedip, penyelarasan sudah selesai. Daur ulang atau buang halaman penyelarasan tersebut.

13


Turn on your computer

Hidupkan komputer



- Turn on your computer, login if necessary, and then wait for the desktop to appear.
- Close any open programs.

- Hidupkan komputer, login jika perlu, kemudian tunggu sampai muncul desktop.
- Tutup semua program yang terbuka.

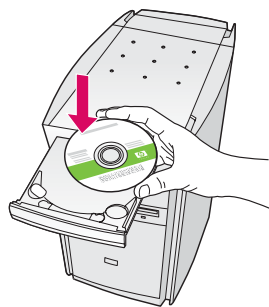

Windows Users:


- a Insert the HP All-in-One **Windows** CD.
- b Follow the onscreen instructions.

Pengguna Windows:

- a Masukkan CD HP All-in-One **Windows**.
- b Ikuti petunjuk di layar.

If the startup screen does not appear, double-click **My Computer**, double-click the **CD-ROM** icon, and then double-click **setup.exe**.

Jika layar pembuka tidak muncul, klik dua kali **My Computer**, klik dua kali ikon **CD-ROM**, kemudian klik dua kali **setup.exe**.

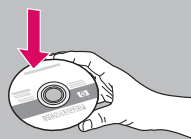

Macintosh Users:

- a Locate the HP All-in-One **Macintosh** CD.
- b Continue to the next step.

Pengguna Macintosh:

- a Cari CD HP All-in-One **Macintosh**.
- b Lanjutkan ke langkah berikutnya.

Windows Users:

You may have to wait several minutes before you see the onscreen prompt to connect the USB cable.

Once the prompt appears, connect the USB cable to the port on the back of the HP All-in-One, and then to any USB port on your computer.

Pengguna Windows:

Anda mungkin harus menunggu beberapa menit sebelum muncul perintah di layar untuk memasang kabel USB.



Setelah perintah muncul, pasang kabel USB ke port di belakang HP All-in-One, kemudian ke port USB di komputer.

Macintosh Users:

Connect the USB cable to the port on the back of the HP All-in-One, and then to any USB port on your computer.

Pengguna Macintosh:

Pasang kabel USB ke port di belakang HP All-in-One, kemudian pasang ujung lain dari kabel tersebut ke port USB pada komputer Anda.

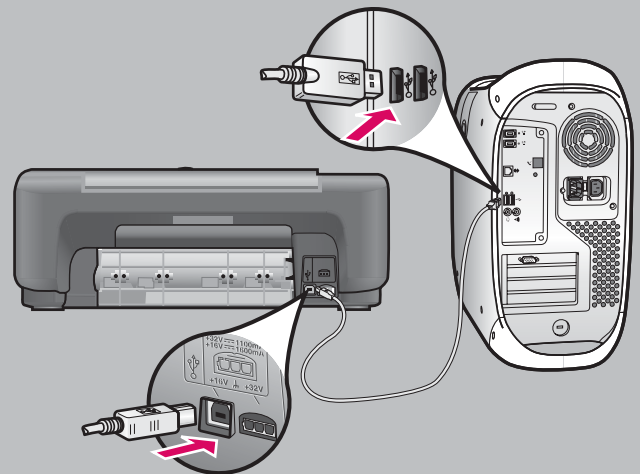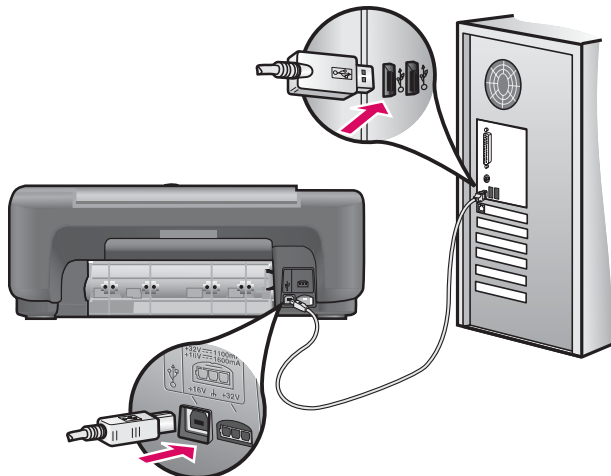


Windows Users:

Follow the onscreen instructions. Complete the **Sign up now** screen. Congratulations on completing the setup!

Pengguna Windows:

Ikuti petunjuk di layar. Lengkapi layar **Sign up now** (Daftarkan sekarang). Selamat Anda telah menyelesaikan pemasangan!

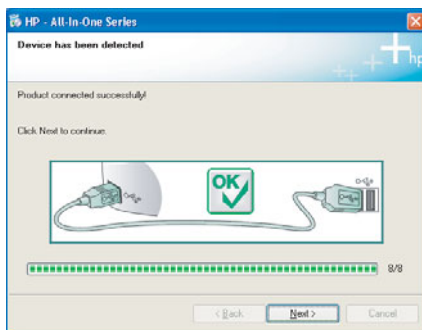

If you do not see these screens, see **Troubleshooting** on page 10.


Jika layar ini tidak muncul, lihat **Mengatasi Masalah** pada halaman 10.

Macintosh Users:


- Insert the HP All-in-One **Macintosh** CD.
- Double-click the **HP All-in-One Installer** icon.
- Make sure you complete all screens, including the Setup Assistant. Congratulations on completing the setup!

Pengguna Macintosh:

- Masukkan CD HP All-in-One **Macintosh**.
- Klik dua kali ikon **HP All-in-One Installer**.
- Pastikan Anda mengisi semua layar, termasuk Setup Assistant (Asisten Pemasangan). Selamat Anda telah menyelesaikan pemasangan!

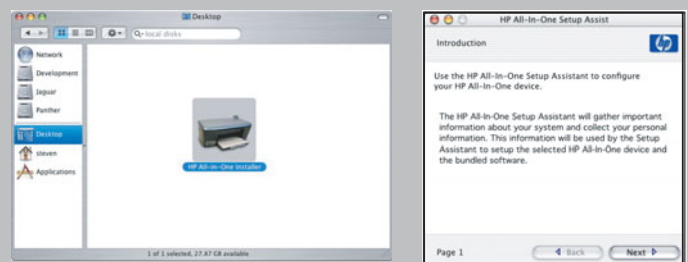

Troubleshooting

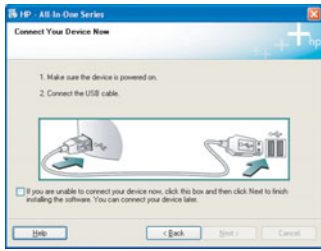


Problem: (Windows only) You did not see the screen telling you when to connect the USB cable.

Action: Cancel all screens. Remove, and then re-insert the HP All-in-One **Windows** CD. Refer to Step 14.



Problem: (Windows only) The **Microsoft Add Hardware** screens appear.

Action: Click **Cancel** on all screens. Unplug the USB cable, and then insert the HP All-in-One **Windows** CD. Refer to Steps 14 and 15.

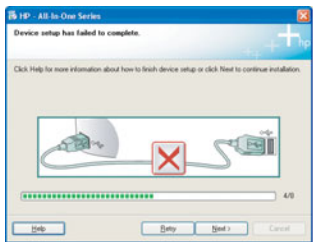

Problem: (Windows only) The **Device Setup Has Failed To Complete** screen appears.

Action: Verify that the control panel overlay is firmly attached. See Step 4. Unplug the device and plug it in again. Check all connections. Make sure the USB cable is plugged into the computer. Do not plug the USB cable into a keyboard or non-powered hub. See Step 15.

Mengatasi Masalah




Masalah: (Hanya Windows) Anda tidak melihat layar perintah yang memberitahukan kapan Anda memasang kabel USB.

Tindakan: Batalkan semua layar. Keluarkan, kemudian masukkan kembali CD HP All-in-One **Windows**. Lihat Langkah 14.



Masalah: (Khusus Windows) Layar **Microsoft Add Hardware** [Tambah Perangkat Keras Microsoft] muncul.


Tindakan: Klik **Cancel** [Batal] pada semua layar. Lepaskan kabel USB, kemudian masukkan CD HP All-in-One **Windows**. Lihat Langkah 14 dan 15.

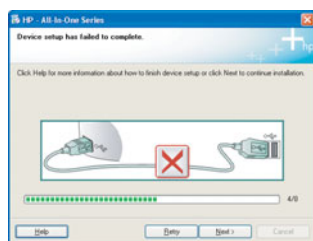

Masalah: (Khusus Windows) Layar **Device Setup Has Failed To Complete** [Pemasangan Perangkat Gagal Diselesaikan] muncul.

Tindakan: Pastikan pelapis panel kontrol sudah terpasang dengan kuat. Lihat Langkah 4. Lepaskan kabel perangkat, kemudian pasang kembali. Periksa semua sambungan. Pastikan kabel USB sudah terpasang ke komputer. Jangan pasang kabel USB ke keyboard atau ke hub yang tidak memiliki daya. Lihat Langkah 15.

Control Panel Overview

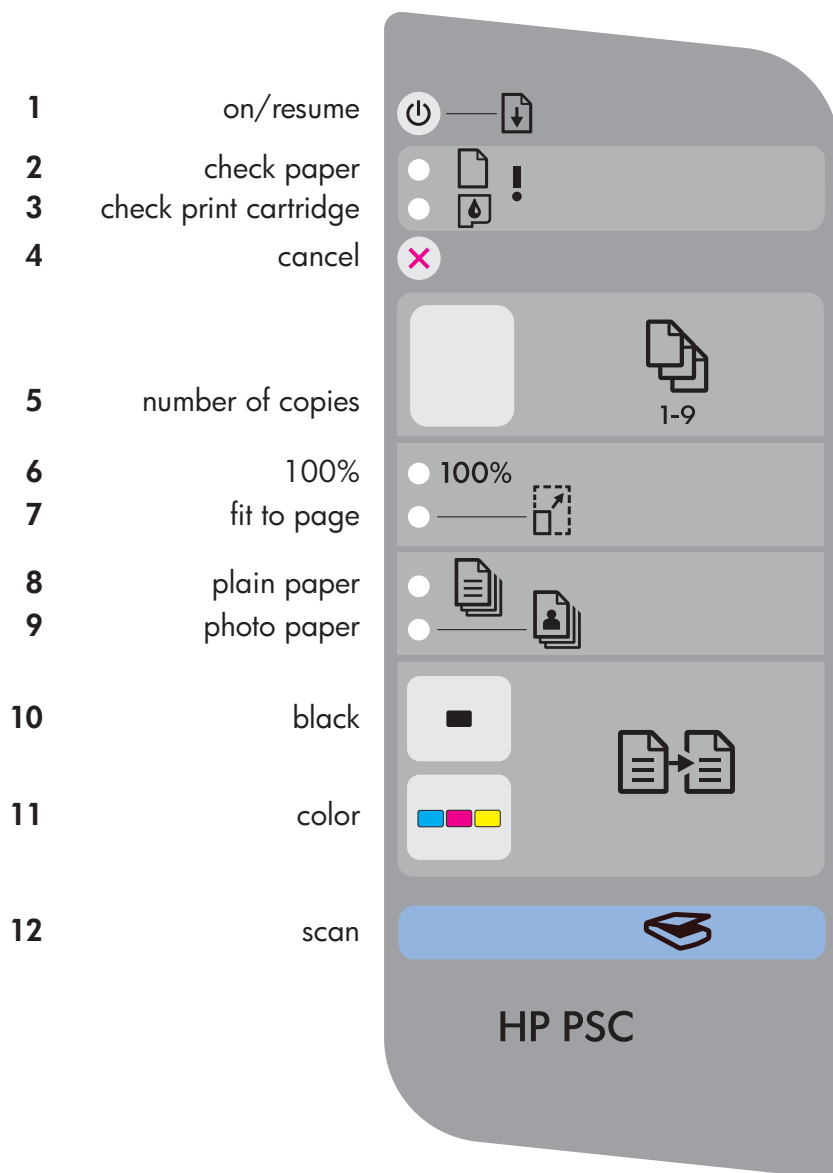


- 1 **On/Resume** button: Powers on. Use after correcting a paper jam or print cartridge problem.
- 2 **Check Paper** light: Indicates paper is not loaded correctly or there is a jam.
- 3 **Check Print Cartridge** light: Indicates a print cartridge needs to be cleaned or replaced; or the access door is open.
- 4 **Cancel** button: Stops a job.
- 5 **Number of copies** button: Sets the number of copies. An "E" indicates an error. See Chapter 1 in the User Guide.
- 6 **100%** button: Makes the copy the actual size of the original.
- 7 **Fit to page** button: Adjusts the copy to the size of the paper.
- 8 **Plain paper** button: Sets the paper type to plain.
- 9 **Photo paper** button: Sets the paper type to photo.
- 10 **Black** button: Starts a black and white copy job.
- 11 **Color** button: Starts a color copy job.
- 12 **Scan** button: Copies the original to the computer.

Bahasa lain terdapat di balik halaman ini.

Printed on at least 50% total recycled fiber with at least 10% post-consumer paper.

Visit www.hp.com/support for assistance.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in [].

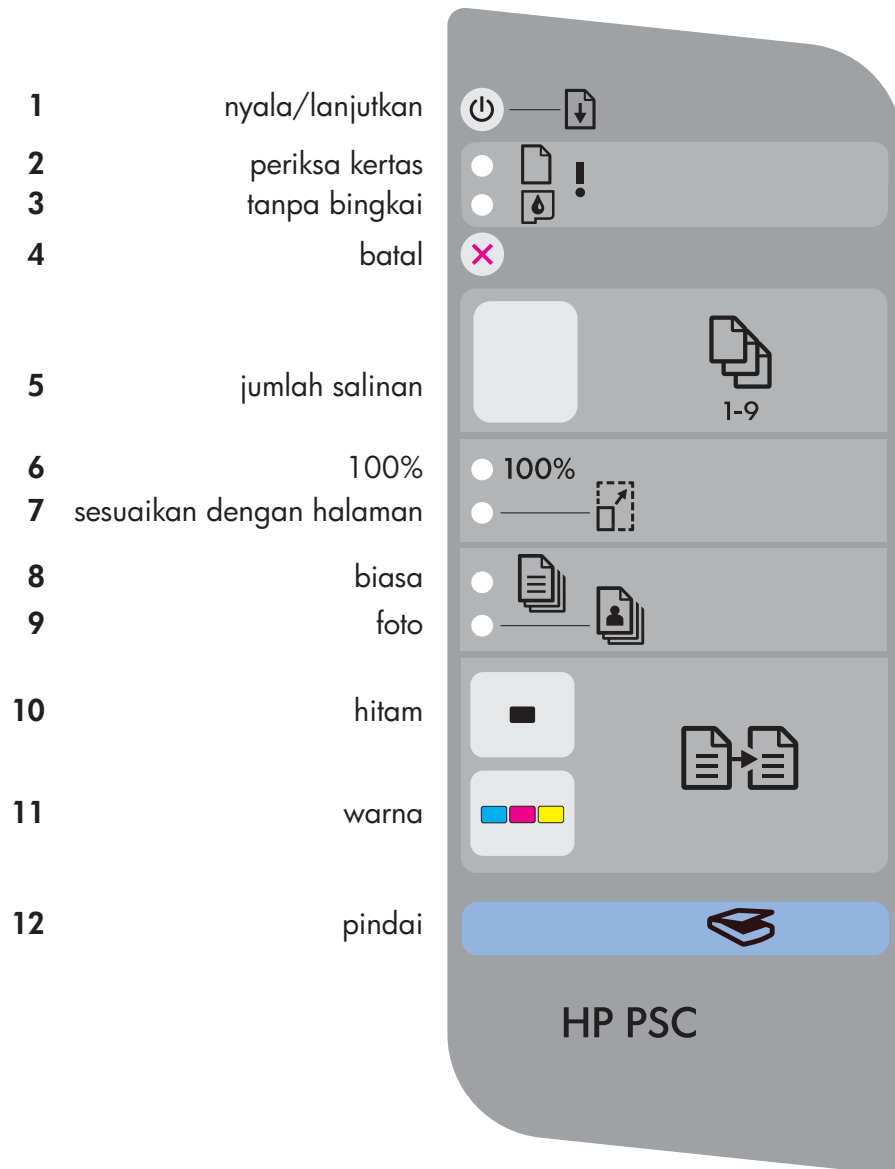

- 1 Tombol Nyala/Lanjutkan:** Menghidupkan daya. Gunakan setelah memperbaiki kemacetan kertas atau masalah kartrid cetak.
- 2 Lampu Periksa kertas:** Menunjukkan bahwa kertas tidak dimasukkan dengan benar atau macet.
- 3 Lampu Tanpa bingkai:** Menunjukkan kartrid cetak perlu dibersihkan atau diganti; atau pintu akses terbuka.
- 4 Tombol Batal:** Menghentikan tugas.
- 5 Tombol Jumlah salinan:** Menetapkan jumlah salinan. "E" mengindikasikan error. Lihat Bab 1 dalam Panduan Pengguna.
- 6 Tombol 100%:** Membuat salinan sesuai ukuran asli sebenarnya.
- 7 Tombol Sesuaikan dengan Halaman:** Menyesuaikan salinan ke ukuran kertas.
- 8 Tombol Biasa:** Menetapkan jenis kertas ke biasa.
- 9 Tombol Foto:** Menetapkan jenis kertas ke foto.
- 10 Tombol Hitam:** Memulai tugas salin hitam dan putih.
- 11 Tombol Warna:** Memulai tugas salin warna.
- 12 Tombol Pindai:** Menyalin dokumen asli ke komputer.

Alternate language on other side of page.

